

805550

Vlastnosti

- Generování kouře a tepla jediným zkušebním zařízením
- Rychlé odstranění testovacích látek vyfoukáním již otestovaného hlásiče pomocí vestavěného ventilátoru
- Současné nebo po sobě jdoucí zkoušení pomocí různých látek
- Vhodné pro jednosenzorové i multisenzorové hlásiče
- Vhodné pro hlásiče kouře a tepla
- Cílený proud tepla zajišťuje rychlou aktivaci tepelných senzorů (až do 90°C/194°F, resp. lze přepnout až na 100°C/212°F)
- Aktivace testu infračervenou závorou, není potřeba mechanické spouštění, není potřeba kontakt s krytem.
- Jednoduché, rychlé a účinné přezkoušení, neboť není zapotřebí výměna testovacích přístrojů.
- Vícejazyčné a uživatelsky příjemné ovládání
- Přenosný přístroj napájený bateriemi
- Šetrný k životnímu prostředí a bezpečný díky použití testovacích kapslí namísto lahví se zkušebním plynem

Multifunkční testovací přístroj hlásičů TF1001

Tester hlásičů TF1001 jako 805551, ale bez možnosti testování CO senzorů.

Technické údaje

Nabíjení akumulátoru	75-90 minut
Práh citlivosti tepelného senzoru	až 90°C lze nastavit až 100°C
Provozní teplota	5 °C ... 45 °C
Teplota skladování	-10 °C ... 50 °C
Vlhkost vzduchu	< 90 % (bez orosení)



Sada testovacích přístrojů TF1001 složená z: testovací hlavy, kouřové kapsle, 2x Ni-MH akumulátorů a nabíječky.


Příslušenství

- 805552 Kouřová kapsle pro multifunkční testovací přístroj (Testifire TS3)
- 060426 Teleskopické prodloužení
- 060427 Plastová teleskopická tyč
- 060431 Náhradní akumulátor

805552

Kouřová kapsle pro testovací přístroj 805550/51

Náhradní kouřová kapsle (TS3) pro testy kouřových hlásičů s optickými a/nebo ionizačními senzory série IQ8Quad a 9x00. Vhodná pro multifunkční testovací přístroj 805550/51.

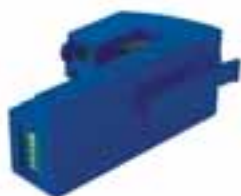

Vlastnosti

- Nehořlavé, nejedovaté a neleptavé látky
- Vytváření zkušebního plynu jen během testu
- Nezpůsobuje žádné usazeniny v senzorové komoře
- Vhodné pro optické a ionizační hlásiče
- Žádné skladování zkušebního plynu v nádobách pod tlakem - žádné nebezpečné zboží
- Mnohem vyšší výkonnost ve srovnání se sprejovou nádobou